

NAW131S-2 使用说明（1.2）

安装注意事项

- 1、双库温探头请绑在一起，放置在冷风机回风处，距离冷风机背面或者下方 20cm 处，不要靠近库板及货物密集区域。
- 2、化霜温度探头建议固定在冷风机回气管上，距离冷风机不超过 10cm，并用保温管包住。
- 3、请使用本公司配套生产的互感线圈。
- 4、“压控开关”、“库门行程开关”、“压力开关”、均为无源通断信号，严禁带电接入。
- 5、请使用本公司配置的温度探头，如需对温度探头进行延长接线(延长线不要超过 10m)，请使用双芯屏蔽线焊接，连接处做好绝缘处理。
- 6、以上所有涉及的布线均为弱电信号线，不能与强电信号线、供电主线混在一起布线，否则可能干扰控制器正常运行。

主要功能及技术指标

主要功能：

一、具备温度控制功能：

- 1、 **控制压缩机开停**：温度显示、温度控制、压缩机开机延时保护、温控探头故障告警、两路温控探头同时故障时可以按设定的开停比定期运行。
- 2、 **控制化霜**：温控化霜、周期化霜、北京时间化霜。化霜结束条件为温度和时间双重控制、化霜滴水、化霜探头故障告警。备注：也可使用“手动进入或退出化霜”功能。
- 3、 **控制冷风机**：由化霜温度控制、跟随压缩机控制等五种运行模式可设置。
- 4、 **冷却控制**：3种风冷却模式可设置。
- 5、 **喷液控制**：根据排气温度自动喷液。

二、具备以下保护功能：

- 1、 **高低温告警**：可设定高低温告警温度，温度过高或过低时产生告警。
- 2、 **压缩机保护**：可显示压缩机运行电流，当电流超过设定的过载电流时，保护电路动作，断开负载，保护压缩机。
- 3、 **风机保护**：当电流超过设定的过载电流时，保护电路动作，断开负载，保护风机。
- 4、 **水流告警**：冷却过程中没有检测到水流开关，保护电路动作，断开负载。
- 5、 **未关冷库门提醒**：记录库门开启的次数和时间。（需要安装门开关，并将信号线接入控制器）
- 6、 **外部告警控制**：可根据外部告警信号的形式，选择四种外部告警信号输入模式。
- 7、 **告警输出**：当出现告警时，控制器提供一路开关量输出信号，用于外接报警器。

三、基于远程管理条件下具备的功能：

- 1、 **月报表推送**：每月初向业主手机发送冷库上月的三项指标：安全指标、能耗指标、日常管理指标。便于业主随时了解冷库的现状。
- 2、 **峰谷电运行模式**：当峰谷电工作模式开关打开时，系统在设定的时段内以峰谷电工作模式运行。备注：使用该功能时，请注意储品的存储温度，避免温度过低对冻品造成伤害。
- 3、 **冷库断电提醒**：当冷库关闭电源或异常断电的情况，控制器会自动发出断电提醒。备注：本通讯模块为嵌入式GSM/GPRS通讯模块，无需插卡。

主要技术指标:

- 温度显示范围: -40~120℃ (分辨率为 0.1℃)
- 温度设定范围: -40~115℃ (分辨率为 0.1℃)
- 温度测温精度: -30~50℃之间为±1℃, 其它温度范围为±2℃
- 电流显示范围: 0~100A
- 压缩机电流设定范围: 0~20A
- 压缩机电流测量精度: ±5%
- 风机、冷凝器电流设定范围: 0~15A
- 风机、冷凝器电流测量精度: ±5%
- 控制器电源: 单相模式 AC 220V±10%, 50Hz
- 电压测量精度: ±5%
- 使用环境: 海拔低于2000米; 温度-10℃~60℃, 湿度: 20%~85%, 无凝露。禁止在含酸、含碱等有腐蚀性的场合和易燃易爆的场合使用!
- 输出触点容量: 2A/250VAC(纯阻性负载)依据实际标注
- 温度传感器: NTC R25=5kΩ, B(25/50)=3470K
- 执行标准: Q/320585 XYK 01 Q/320585 XYK 03 Q/320585 XYK 04

操作指南



面板显示框图示

手指 面板上的指示灯含义是什么?

指示灯	长亮	闪烁
开温机度	设置开机温度	-
停温机度	设置停机温度	-
化霜期	设置化霜周期	-

	设置化霜持续时间	-
	正在制冷	压缩机延时保护
	正在化霜	化霜滴水
	系统开机	-
	系统待机	-
	系统停机	-
	温度单位符号“摄氏度”	表示工作在谷电模式
	电流单位符号“安培”	-
	电量单位符号“千瓦时”	-
	按键锁定（熄灭表示按键解锁）	-
	无线信号强度指示	远程模块正在登陆主站
	-	有告警
	控制面板与主控板通信正常 (熄灭表示控制面板与主控板通信异常)	-
	面板与主控板通信断开, 请检查通信线是否虚接、反接或者断线	-

数码管显示含义

数码管在正常时显示冷库温度，告警时交替显示冷库温度和告警代码（Axx），显示代码如下表：

代码	代码释义	备注	说明
A11	外部告警	告警停机，自动恢复或手动关机恢复（外部告警锁定时手动恢复*，不锁定时自动恢复详见 F50）	检测到外部输入告警信号
A15	库门开启告警	告警不停机，自动恢复	系统上电时库门开启；开机运行时库门开启且超过“参数 F87”
A16	强制保养预告警	告警不停机，自动恢复	强制保养时间到之前三天提示客户
A17	强制保养告警	告警停机，手动设置后恢复	强制保养时间到，需要系统口令进高级参数修改“参数 F81”

A18	化霜故障告警	告警停机，手动恢复*	化霜出现故障，蒸发器翅片温度异常升高
A21	库温探头 1 故障告警	告警不停机，自动恢复	库温探头 1 断线或短路（当前温度显“OPE”或“SHR”）
A22	库温探头 2 故障告警	告警不停机，自动恢复	库温探头 2 断线或短路（当前温度显“OPE”或“SHR”）
A23	化霜探头故障告警	告警不停机，自动恢复	化霜探头断线或短路（当前温度显示“OPE”或“SHR”）
A24	环境探头故障告警	告警不停机，自动恢复	环境探头断线或短路（当前温度显示“OPE”或“SHR”）
A25	双库温探头偏差告警	告警不停机，自动恢复	两个库温探头必须测同一个地方的温度，请确认库温探头与化霜探头是否接反
A27	排气探头故障告警	告警不停机，自动恢复	排气探头断线或短路（当前温度显示“OPE”或“SHR”）
A31	高温告警	告警不停机，自动恢复	温度高于“高温告警温度(F13)”
A32	低温告警	告警停机，自动恢复	温度低于“低温告警温度(F14)”
A43	压缩机过载告警	告警停机，手动恢复*	压缩机运行电流高于“压缩机过载电流(F51)”
A44	压缩机欠载告警	告警停机，自动恢复	压缩机运行电流低于“压缩机欠载电流(F52)”
A46	冷风机过载告警	告警停机，手动恢复*	冷风机运行电流高于“冷风机过载电流(F48)”
A48	化霜过载告警	告警停机，手动恢复*	化霜电流高于“化霜过载电流(F60)”
A49	冷凝风机过载告警	告警停机，手动恢复*	冷风机运行电流高于“冷凝器过载电流(F64)”
A61	环境（箱体）温度超高告警	告警停机，手动恢复*	环境温度高于“环境（箱体）高温保护(F20)”



注意：库温探头 1 和库温探头 2 都故障时，告警停机，手动关机恢复。

***注：排除故障后按面板按“▲”或“▼”键进行告警复位并自动开机。**

1、系统解锁

系统上电后进入调试阶段，调试时间固定为2小时，之后系统将会自动停机并锁定。用户需用手机扫描电控箱体二维码，或者登陆网站 www.sbyc.jk.net 下载远程监控客户端进行注册，然后添加监控点，电控箱在线时，在监控点的主界面上点击“LOC 解锁”或者“小钥匙”图标，进行解锁；如果无法在线解锁，则可将点击“LOC 解锁”或者“小钥匙”图标后弹出的4位数字即“开机码”，按住“SET”键不放保持5秒控制面板显示“0000”，按“SET”键光标可在四位数字中切换，按“▲”或“▼”键上下调节数字大小，按住“SET”键不放保持2秒进行开机码输入确认，开机码保持3秒后控制面板不再显示“LOC”，表示系统已解锁。用户可将“开机码”输入到参数“开机码(F90)”直接解锁，无需等待系统锁定。**注意：在2小时的调试阶段内，如果系统还未输入正确的开机码，控制面板会每隔30显示“LOC”，并且蜂鸣器告警指示系统还未解锁。**

2、按键锁定和解锁

按键未操作时间超过30秒，锁形图标“”长亮，所有操作按键锁定；连续按“ON/OFF”键5次可手动锁定按键；在按键锁定状态下，按住“SET”键不放保持3秒，锁形状图标“”灭掉，按键解锁，所有按键恢复正常使用。

3、怎样开/关机

在按键解锁状态，且无停机告警时按住“ON/OFF”键不放保持5秒系统开机，按住“ON/OFF”键不放保持5秒系统关机。

4、怎样快速设置开/停机温度、化霜周期、化霜持续时间

按“SET”键进入快速设置状态，按“▲”或“▼”可在开机温度、停机温度、化霜周期、化霜持续时间4个参数项中来回切换，按“SET”键参数闪烁后按“▲”或“▼”键可上下调节参数值（长按“▲”或“▼”键可快速上下调节参数值），调节到所需参数后按“SET”键确认参数，根据状态指示灯提示可依次设置开机温度、停机温度、化霜周期、化霜持续时间，全部设置完成后自动退出设置状态，设置过程中也可以按“ON/OFF”键直接退出设置状态。

参数名称	设定范围	出厂设定	单位	备注
开机温度	-39 - 115	0	℃	控制器强制开机温度必须高于停机温度这一规则
停机温度	-40 - 114	-5	℃	
化霜周期	1 - 99	12	Hour	
化霜持续时间	0 - 120	20	Min	

注意：1、在设置状态，如果连续20秒没有按键，则自动退出设置状态，但不保存当前未确认的参数。

2、必须确认参数才能确保将设定参数值保存起来。如果在确认参数之前断电，则当前调节的参数没有保存。

5、怎样进行强制化霜

按住“▼”键不放保持5秒，则进入强制化霜状态。在化霜时按住“▼”键不放保持5秒，能强制结束化霜。

6、怎样查看库温探头2温度、压缩机运行电流

在显示库温时按下“▲”键，就会切换显示库温探头2温度、压缩机运行电流（在化霜时显示化霜电流）。松开“▲”键则恢复显示冷库温度。

7、怎样查看冷风机电流、化霜温度

在显示库温时按下“▼”键，就会切换显示化霜温度和冷风机电流。松开“▼”键则恢复显示冷库温度。

注意：如果按住“▼”键不放保持5秒会进入强制化霜。

8、怎样查看冷凝风机电流、排气温度

在按键锁定的条件下按下“ON/OFF”键，就会交替显示冷凝风机电流和排气温度。

9、怎样查看及设置时间

进入系统参数表（详见控制器参数内容说明及修改操作说明），F96为系统时间参数“时:分”，F97为系统时间参数“月日”，F98为系统时间参数“年”。

10、控制器参数内容说明及修改操作说明

10.1 本控制器可以对一些内部参数进行调整，以适应不同的需要。这些参数是为专业技术人员提供的，普通用户不必了解。也请非专业人员不要随便改变控制器的内部参数，以免造成控制器工作异常。

10.2 在显示状态下，按住“SET”键不放保持5秒，可进入参数设置状态，如果设置了口令，数码管会显示“0000”，用“▲、▼、SET”键输入每一位口令后按住“SET”键不放保持2秒，如果口令正确，会显示参数代码“F00”，表示进入高级参数菜单，用“▲、▼”键选择参数代码，选择一个要设置的代码后按“SET”键对该代码参数值进行设置，按“▲”或“▼”键可上下调节参数值（按住“▲”或“▼”键不放可快速上下调节参数值），调节到所需参数值后按“SET”键确认参数，按“ON/OFF”可退出参数设置状态（连续20秒没有操作按键，则自动退出设置状态）。**注意：参数改变后要按“SET”键回到“Fxx”状态才会被保存。**

参数代码明细表：

类别	代码	参数名称	设定范围	出厂设定	单位	备注
温控类	F11	开机温度	-39.0 - 115.0	0	℃	控制器强制执行开机温度必须高于 停机温度这一规则
	F12	停机温度	-40.0 - 114.0	-5.0	℃	
	F13	高温告警温度	-40.0 - 115.0 OFF	5.0	℃	控制器强制执行高温告警温度必须 高于开机温度这一规则 OFF 为关闭告警
	F14	低温告警温度	OFF -40.0 - 115.0	OFF	℃	控制器强制执行低温告警温度必须 低于停机温度这一规则 OFF 为关闭告警
	F15	高低温告警延时	1 - 120	5	分	温度超高或超低持续时间大于本参 数设定的时间才会产生告警
	F16	库温探头 1 修正	-5.0 - 5.0 OFF	0	℃	补偿库温探头 1 误差 OFF 为关闭该探头
	F17	库温探头 2 修正	-5.0 - 5.0 OFF	0	℃	补偿库温探头 2 误差 OFF 为关闭该探头
	F18	化霜温度探头修正	-5.0 - 5.0 OFF	0	℃	补偿化霜探头误差 OFF 为关闭该探头
	F19	环境(箱体)温度修正	-5.0 - 5.0 OFF	0	℃	补偿环境(箱体)温度误差 OFF 为关闭该探头
	F20	环境(箱体)高温保护	40.0 - 120.0 OFF	OFF	℃	箱体过热保护 OFF 为关闭保护
机压类	F21	压缩机停机保护时间	0 - 10	3	分	
	F22	压缩机运行频率*	0 - 5	0	-	见注解
喷液类	F23	冷却模式	0 - 2	0	-	0：风冷，跟随压缩机启停 1：风冷，常闭压力开关控制启停 2：风冷，常开压力开关控制启停
	F24	保留				

	F25	排气温度探头修正	-5.0 - 5.0 OFF	0	℃	补偿排气探头误差 OFF 为关闭该探头
	F26	保留				
	F27	保留				
	F28	保留				
	F29	保留				
化霜类	F30	化霜模式	0 - 1	0	-	0: 周期化霜 (累计压缩机运行时间) 1: 时间段化霜 (北京时间)
	F31	化霜周期	1 - 99	12	小时	F30 为 0 时有效
	F32	化霜结束温度	1 - 50	5.0	℃	
	F33	化霜持续时间	0 - 120	20	分	0 表示不化霜
	F34	化霜滴水时间	1 - 120	5	分	
	F36	化霜方式	0 - 2	0	-	0: 电化霜 1: 热氟化霜 2: 风化霜
	F39	化霜结束后及库门开启后高温告警延迟时间	0 - 120	5	分	在化霜时和化霜结束后及库门开启后的一段时间内, 不产生高温告警 0 表示高温告警跟化霜状态及库门状态无关
冷风机类	F40	保留				
	F41	冷风机模式	0 - 4	1	-	0 : 关闭风机 1 : 跟随压缩机状态, 风机延时启动, 延时停止 2 : 风机受化霜温度控制, 低温开, 高温停 3 : 压缩机开时开风机, 压缩机停时风机定时启停 4 : 风机常转
	F42	冷风机延时启动时间	0 - 999	30	秒	在风机模式 F41 = 1 时起作用
	F43	冷风机延时停止时间	0 - 999	0	秒	
	F44	冷风机启动温度	-40.0 - 50.0	-10.0	℃	在风机模式 F41 = 2 时起作用
	F45	冷风机启动温度回差	0.1 - 50.0	5.0	℃	
	F46	冷风机开时间	1 - 999	5	分	在风机模式 F41 = 3 时起作用
	F47	冷风机停时间	1 - 999	10	分	
	F48	冷风机过载电流	1.0 - 15.0 OFF	5.0	A	OFF 为关闭冷风机过载告警功能
F49	保留					
告警类	F50	外部告警模式	0 - 4	4	-	0 : 不启用外部告警 1 : 常开, 不锁定 2 : 常开, 锁定 3 : 常闭, 不锁定 4 : 常闭, 锁定
	F51	压缩机过载电流	1.0 - 20.0	10.0	A	
	F52	压缩机欠载电流	1.0 - 20.0	2.0	A	

	F53	过载告警延时	0 - 30 OFF	3	秒	OFF 为关闭过载告警功能
	F54	压缩机欠载告警延时	0 - 30 OFF	OFF	秒	OFF 为关闭欠载告警功能
	F55	保留				
	F56	保留				
	F57	保留				
	F58	保留				
	F59	告警输出模式	0 - 1	0	-	0 : 常开, 告警时闭合 1 : 常闭, 告警时断开
	F60	化霜过载电流	1.0 - 20.0 OFF	10.0	A	OFF为关闭化霜过载告警功能
化霜时间类	F61	化霜北京时间 1	00: 00 — 23: 59	7: 30	-	F30为1时有效
	F62	化霜北京时间 2	00: 00 — 23: 59	12: 00	-	F30为1时有效
	F63	化霜北京时间 3	00: 00 — 23: 59	22: 00	-	F30为1时有效
冷凝风机告警类	F66	冷凝风机过载电流	1.0 - 15.0 OFF	5.0	A	
峰谷电模式类	F70	峰谷电工作模式开关	0 - 1	0	-	0: 关闭 1: 开启 (注: 该功能必须绑定远程监控, 否则该功能无效)
	F71	谷电模式开机温度	-39.0 - 115.0	-2	℃	控制器强制执行开机温度必须高于停机温度这一规则
	F72	谷电模式停机温度	-40.0 - 114.0	-5	℃	
	F73	谷电模式开始时间	00: 00—23: 59	22:00	-	
	F74	谷电模式结束时间	00: 00—23: 59	07:00	-	
系统类	F81	强制保养时间	0 - 999	0	天	0: 表示不启用强制保养告警功能 (注: 由于提前 3 天发出“强制保养預告警”, 该参数无法设置 1-2 之间的值)
	F85	总开门次数	0 - 9999	0	-	该参数只读不可设置
	F86	当月开门次数	0 - 9999	0	-	该参数只读不可设置
	F87	库门开启告警延时	0 - 120	15	分	
	F89	控制器地址	1 - 255	1	-	该参数只读不可设置
	F90	开机码	0000 - 9999	-	-	用于系统解锁, 出厂默认不解锁
	F93	环境 (箱体) 温度	-	-	℃	显示范围: -20.0 - 120.0 该参数只读不可设置

F94	产品型号	-	-	-	用于查看控制器型号 只读不可设置
F95	软件版本号	-	-	-	用于查看控制器软件版本号 只读不可设置
F96	小时分钟	00: 00 - 23: 59	-	-	系统时间参数
F97	月日	0101 - 1231	-	-	系统时间参数
F98	年	2000 - 2099	-	-	系统时间参数
F00	退出设置				

***注：**“压缩机运行频率”在两个库温探头都故障时起作用，让压缩机工作在保护运转状态，在这个状态下，以30分钟为一个周期，压缩机运转 $F22 \times 3$ 分钟，停止 $30 - (F22 \times 3)$ 分钟，例如：F22设置为3，则当两个温控探头发故障时压缩机运转9分钟，停21分钟，如此循环。如果不需要此功能，可将F22设为0。

基本工作原理

1、制冷控制

温度控制根据“开机温度 (F11)”和“停机温度 (F12)”两个参数进行。当温控探头上感知到的温度高于“开机温度 (F11)”时启动制冷，直到温度低于“停机温度 (F12)”时停止制冷，将冷库温度控制在“开机温度 (F11)”和“停机温度 (F12)”之间。

2、峰谷电工作模式

“峰谷电工作模式开关 (F70)”设置 1 可打开峰谷电工作模式，在“谷电模式开始时间 (F73)”和“谷电模式结束时间 (F74)”设定的时段内，温度控制根据“谷电模式开机温度 (F71)”和“谷电模式停机温度 (F72)”两个参数进行。当温控探头上感知到的温度高于“谷电模式开机温度 (F71)”时启动制冷，直到温度低于“谷电模式停机温度 (F72)”时停止制冷，将冷库温度控制在“谷电模式开机温度 (F71)”和“谷电模式停机温度 (F72)”之间。

注意：该工作模式需要远程监控功能支持。

3、压缩机开机延时保护

控制器内有一个“压缩机停机计时器”，当压缩机停机时开始计时，下一次启动压缩机前首先检查这个计时器，如果已满三分钟则立即启动压缩机，如果不满三分钟则等满三分钟再启动。这样可以保证停机后再启动间隔大于三分钟，防止频繁启动损坏压缩机。另外控制器刚通电的三分钟之内也不会启动压缩机，这样在突然停电再来电的情况下也能保护压缩机。

注意：上述的“三分钟”为“压缩机停机保护时间 (F21)”默认参数，用户可调。

4、自动化霜控制

4.1 控制器有2种化霜模式 (F30)：

1、F30=0时，控制器根据“化霜周期 (F31)”设定的时间定时启动化霜（时间为压缩机累计运行时间）。

2、F30=1时，控制器根据“化霜北京时间 (F61、F62、F63)”设定的北京时间段启动化霜。

4.2 化霜启动后控制器会通过化霜温度探头检查化霜效果，如果探头温度达到“化霜结束温度”则认为化霜完毕，结束化霜。如果化霜时间过长，超过了“化霜持续时间 (F33)”，控制器将强制结束化霜。

4.3 控制器有2种化霜方式 (F36)：

1、F36=0时，电化霜方式。

2、F36=1时，热氟化霜方式。

3、F36=2时，风化霜方式，当停机温度高于5℃时，系统默认风化霜。

5、化霜滴水

可以设定一个“化霜滴水时间(F34)”，例如设为5分钟，则化霜结束后5分钟内不会启动制冷。

注意：任何方式结束化霜，都需要化霜滴水。

6、冷风机控制

冷风机共有五种运行模式（“冷风机模式(F41)”）：

0：关闭冷风机。

1：在制冷状态，冷风机跟随压缩机状态，压缩机启动后冷风机延时启动，延时时间由“冷风机提前/延时启动时间(F42)”设定；压缩机停止后冷风机延时停止，延时时间由“冷风机延时停止时间(F43)”设定。

2：冷风机受化霜温度控制，低温开高温停，由“冷风机启动温度(F44)”和“冷风机启动温度回差(F45)”设定，当化霜温度低于F44时开冷风机，到温度高于F44+F45时关冷风机。

3：压缩机开时开冷风机，压缩时停时风机定时启停，启停时间由“冷风机开时间(F46)”和“冷风机停时间(F47)”设定，即开F46分钟，停F47分钟。

4：冷风机常转，但在发生停机告警时停止。

7、冷却控制

控制器有5种冷却模式（“冷却模式(F23)”）：

1、F23=0时，冷却模式为风冷，跟随压缩机启停。制冷状态下，冷凝风机跟随压缩机启动。

2、F23=1时，冷却模式为风冷。制冷状态下，当压力开关断开时冷凝风机开启，当压力开关闭合时，冷凝风机延时2分钟关闭。

3、F23=2时，冷却模式为风冷。制冷状态下，当压力开关闭合时冷凝风机开启，当压力开断开合时，冷凝风机延时2分钟关闭。

8、喷液控制

喷液由排气温度控制，排气温度超过95℃开启喷液，排气温度低于80℃关闭喷液。

9、压缩机及化霜电流检测

控制器通过专用的互感线圈检测制冷及化霜总回路的电流值，当制冷时显示压缩机电流，当化霜时显示化霜电流。

10、压缩机过载保护

10.1 当负载平均电流超过“压缩机过载电流(F51)”，并且达到设定的“过载告警延时(F53)，则触发过载告警。为了避免电机的启动电流，过载告警延时要大于电机启动时间。

10.2 为了防止误动作，过载告警触发后，可自动恢复2次，若连续3次触发过载告警，则保护电路动作，断开负载，系统停机，产生告警。若2次中有一次压缩机或化霜正常关闭，则重计次数。

10.3 当负载平均电流超过“压缩机过载电流(F51)”的1.5倍时，达到设定的“过载告警延时(F53)，保护电路动作，断开负载，系统停机，产生告警。

11、冷风机过载保护

当冷风机电流超过“冷风机过载电流(F48)”，并且达到设定的“过载告警延时(F53)，则触发过载告警。为了避免电机的启动电流，过载告警延时要大于电机启动时间。

12、冷凝风机过载保护

当冷凝风机电流超过“冷凝风机过载电流(F66)”，并且达到设定的“过载告警延时(F53)，则触发过载告警。为了避免电机的启动电流，过载告警延时要大于电机启动时间。

13、化霜过载保护

当化霜平均电流超过“化霜过载电流（F60）”，并且达到设定的“过载告警延时（F53）”，则触发过载告警。

14、压缩机欠载保护

当压缩机启动且低于“压缩机欠载电流（F52）”，并且达到设定的“欠载告警延时（F54）”，产生欠载告警，系统停机。

15、高低温告警

15.1 当温度高于“高温告警温度(F13)”累计时间达到“温度告警延时(F15)”时，产生高温告警，但不影响系统工作。高温告警可以设定在化霜及库门开启后时延时起作用，即在化霜时和化霜结束后及库门开启后的一段时间内（这个时间可用参数“F39”设置），不产生高温告警。如果F39设为0，则表示高温告警和化霜状态及库门开启状态无关。

15.2 当温度低于“低温告警温度(F14)”累计时间超过“温度告警延时(F15)”时，保护电路动作，断开负载，系统停机，产生告警。

16、库门开启告警

当冷库门开启后时间超过“库门开启告警延时(F87)”，控制器给出告警，系统不停机。

17、告警输出

控制器有一路独立的告警输出，产生告警时输出触点动作，告警输出可通过“告警输出模式（F59）”设置成常开或常闭，在常开模式下，正常工作时告警输出触点断开，发生告警时触点闭合；在常闭模式下，正常工作时告警输出触点闭合，发生告警时触点断开。

注意：告警输出为无源开关量信号。

18、外部告警输入


18.1 控制器可外接一路开关量信号作为外部输入告警源，当发生外部告警时，保护电路动作，断开负载，系统停机，产生告警。有5种“外部告警模式（F50）”：

- 0：不启用
- 1：常开，不锁定
- 2：常开，锁定
- 3：常闭，不锁定
- 4：常闭，锁定

18.2 “常开”表示在正常状态下外部告警信号为开路状态，闭合则产生告警；“常闭”则反之。“锁定”是指当外部告警信号恢复正常后，控制器仍保持在告警状态，需要手动关机复位。

☞ 接线示意图：

主板接线示意图

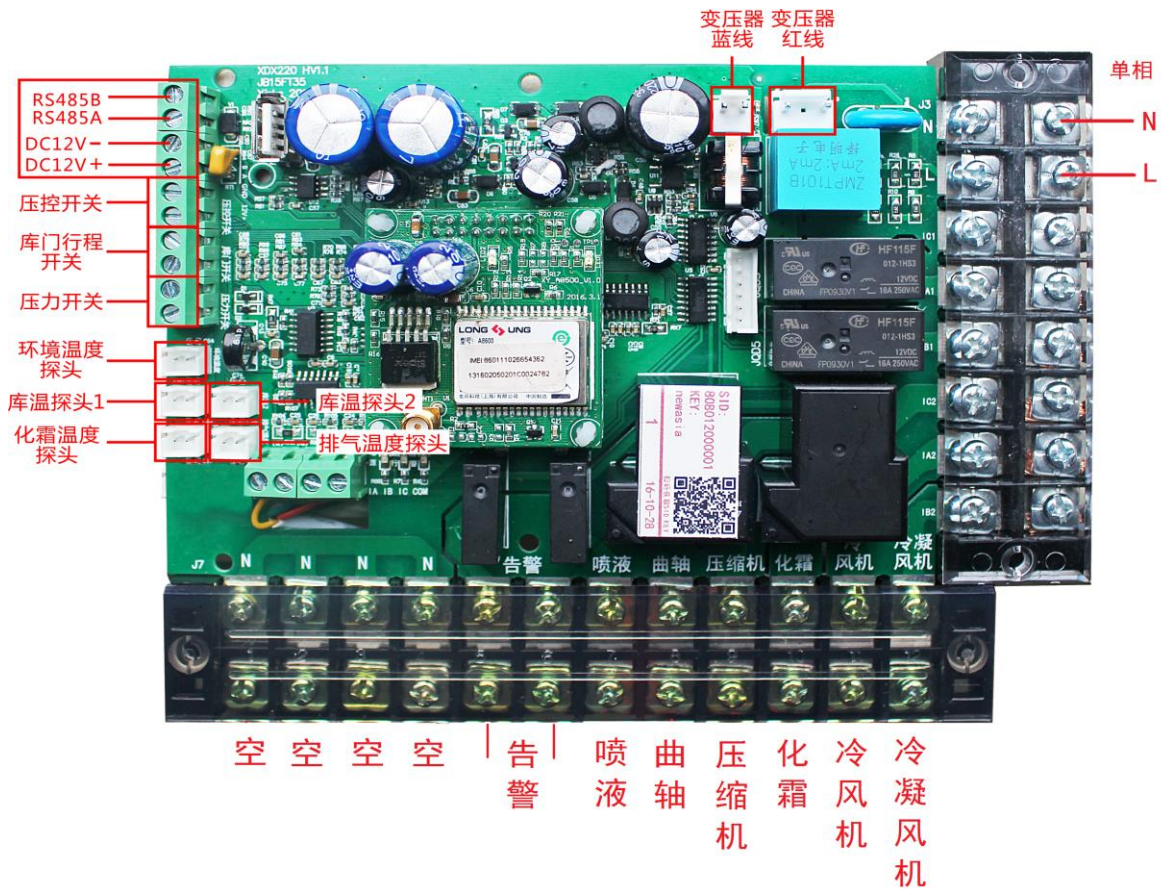

☞ 质保及相关声明

质保期：按产品合格证生产日期开始计，控制器三年，电控箱一年

质保失效：见我司最新版本《质量服务承诺书》

相关申明：

- 1、本产品是机组的控制装置而非保护装置，若您使用的系统、设备等有较高的安全要求，请另外增加保护装置；
- 2、如您将我司产品用于与人身、财产安全密切相关的场合，为确保安全请采用特殊的保护设计；
- 3、由于电网电压异常造成的产品损坏，我司不负产品责任；
- 4、本产品须专业人员操作，由于非专业人员操作造成的人身伤害和财产损失，我司不负产品责任；
- 5、由于网络运营商故障期间监控失效造成的损失，我司不负产品责任；
- 6、由于本公司产品引起的特别损失、间接损失，我司不承担责任。